



# K241



## GUIDE UTILISATEUR BENUTZERHANDBUCH



## CONTENU DE LA BOÎTE

- Clavier K241
- Câble USB type C
- Pochette spéciale VIP
- Manuel d'utilisation
- Document de conformité
- Réglementation et normes

## SPECIFICATIONS

- Plug and Play
- Compatible PC, PS5, PS4, Xbox
- Filiaire détachable
- 69 touches avec switch mécanique type MX Red
- N-Key Rollover (NKRO)
- Rétroéclairage RGB : 24 effets prédéfinis
- Luminosité et vitesse réglable

## INSTALLATION

Branchez le câble USB type C sur le port USB-C du clavier et reliez celui-ci sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

## TABLEAU DES FONCTIONS

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FN + MAJ droite    | Activer/Désactiver le rétroéclairage                                       |
| FN + Retour        | Naviguer parmi les 24 effets prédéfinis                                    |
| FN+ ⬅              | Diminuer la vitesse du rétroéclairage                                      |
| FN+ ➡              | Augmenter la vitesse du rétroéclairage                                     |
| FN+ ⬆              | Augmenter la luminosité du rétroéclairage                                  |
| FN+ ⬇              | Diminuer la luminosité du rétroéclairage                                   |
| FN + Espace        | Réinitialisation du clavier<br>(maintenir 6 secondes)                      |
| FN + Tab           | Blocage des fonctions F1, F2, F3, F4, F5, F6,<br>F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
| FN + Suppr         | Impression écran                                                           |
| FN + Page Haut     | Arrêt défilement                                                           |
| FN + Page Bas      | Pause attn                                                                 |
| FN + F1, F2... F12 | F1, F2... F12                                                              |
| FN + Echap         | 2                                                                          |

## DEPANNAGE

En cas de problème d'utilisation, effectuez une réinitialisation du clavier via la combinaison FN + Espace (voir le tableau des fonctions) puis branchez le câble USB sur un port USB différent que celui utilisé précédemment.

## INHALT DER BOX

- Keyboard K241
- USB-Typ-C-Kabel mit Spirale
- Spezielle VIP-Tasche
- Benutzerhandbuch
- Compliance-Dokument
- Vorschriften und Normen

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Plug-and-Play
- Kompatibel mit PC, PS5, PS4 und Xbox
- Abnehmbares Kabel
- 69 Tasten mit mechanischen MX Red Schaltern
- N-Key Rollover (NKRO)
- RGB-Hintergrundbeleuchtung: 24 Effekte
- Einstellbare Helligkeit und Geschwindigkeit

## INSTALLATION

Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in den USB-C-Anschluss der Tastatur und verbinden Sie die Tastatur mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die Tastatur ist jetzt einsatzbereit.


## FUNKTIONSUBERSICHT

| FN + rechte Umschalttaste      | Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| FN + Rücktaste                 | Durch die 24 vordefinierten Effekte navigieren                       |
| FN+ ⬅                          | Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern                |
| FN+ ➡                          | Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen                   |
| FN+ ⬆                          | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen                        |
| FN+ ⬇                          | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern                     |
| FN + Leertaste                 | Tastatur zurücksetzen (6 Sekunden gedrückt halten)                   |
| FN + Tab-Taste                 | Funktionen sperren F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
| FN + Entf                      | Drucken                                                              |
| FN + Bild-auf                  | Rollen                                                               |
| FN + Bild-ab                   | Pause                                                                |
| FN + F1, F2... F12             | F1, F2... F12                                                        |
| linke Umschalttaste + FN + Esc | ◦                                                                    |
| Fn + Esc                       | ^                                                                    |

## FEHLERBEHEBUNG

Bei einem Problem mit der Nutzung führen Sie eine Tastatur-Rücksetzung durch die Kombination FN + Leertaste (siehe Funktionstabelle) durch und schließen Sie dann das USB-Kabel an einen anderen USB-Port an als den vorher verwendeten.

**Need help? Contact us**  
**Besoin d'aide ? Contactez-nous**  
**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns**

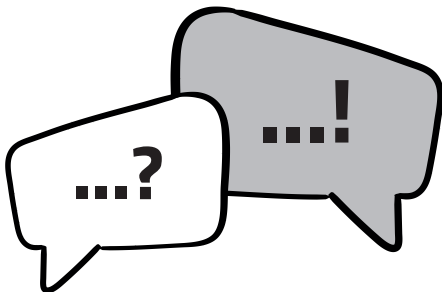

**support@empiregaming.eu**



**www.empiregaming.eu**



**Assistance**



**MODEL : OE-KB-C2401**

**S/N :**