



K243



GUIDE UTILISATEUR BENUTZERHANDBUCH





- Clavier K243
- Câble USB type C
- Pochette spéciale VIP
- Manuel d'utilisation
- Document de conformité
- Réglementation et normes



- Plug and Play
- Compatible PC, PS5, PS4, Xbox
- Filaire détachable
- 111 touches avec switch mécanique type MX Red
- N-Key Rollover (NKRO)
- Rétroéclairage RGB : 24 effets prédinis
- Luminosité et vitesse réglable

INSTALLATION

Branchez le câble USB type C sur le port USB-C du clavier et reliez celui-ci sur un port USB disponible de votre ordinateur.
Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

DÉPANNAGE

En cas de problème d'utilisation, effectuez une réinitialisation du clavier via la combinaison FN + Fin (voir le tableau des fonctions) puis branchez le câble USB sur un port USB différent que celui utilisé précédemment.

TABLEAU DES FONCTIONS

FN + Suppr	Activer/Désactiver le rétroéclairage
FN + Inser	Naviguer parmi les 24 effets prédéfinis
FN+ ⬅	Diminuer la vitesse du rétroéclairage
FN+ ➡	Augmenter la vitesse du rétroéclairage
FN+ ⬆	Augmenter la luminosité du rétroéclairage
FN+ ⬇	Diminuer la luminosité du rétroéclairage
FN + Windows	Blocage du menu démarrer (passez à nouveau pour revenir aux réglages d'origine)
FN + Fin	Réinitialisation du clavier (maintenir 6 secondes)
FN + F1	Lecteur de musique par défaut
FN + F2	Muet (volume)
FN + F3	Volume -
FN + F4	Volume +
FN + F5	Messagerie
FN + F6	Calculatrice
FN+ F7	Navigateur internet par défaut
FN + F8	Recherche
FN + F9	Explorateur de fichiers
FN + F10	Paramètres Windows
FN + F11	Blocage des touches (passez à nouveau pour revenir aux réglages d'origine)
FN + F12	Verrouillage de la session
	Lancer une impression
	Verrouillage des fonctions F1 - F12
	Tout sélectionner
	Copier
	Coller
	Couper



- Keyboard K243
- USB Typ-C Kabel
- Spezielles VIP-Etui
- Benutzerhandbuch
- Konformitätsbescheinigung
- Vorschriften und Normen



- Plug-and-Play
- Kompatibel mit PC, PS5, PS4 und Xbox
- Abnehmbares Kabel
- 111 Tasten mit mechanischen MX Red Schaltern
- N-Key Rollover (NKRO)
- RGB-Hintergrundbeleuchtung: 24 Effekte
- Einstellbare Helligkeit und Geschwindigkeit

INSTALLATION

Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in den USB-C-Anschluss der Tastatur und verbinden Sie die Tastatur mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die Tastatur ist jetzt einsatzbereit.

FEHLERBEHEBUNG

Bei einem Problem mit der Nutzung führen Sie eine Tastatur-Rücksetzung durch die Kombination FN + Ende (siehe Funktionstabelle) durch und schließen Sie dann das USB-Kabel an einen anderen USB-Port an als den vorher verwendeten.


FUNKTIONEN ÜBERSICHT

FN + Entf	Aktivieren/Deaktivieren der Hintergrundbeleuchtung
FN + Einfg	Durch die 24 vordefinierten RGB-Effekte navigieren
FN+ ⬅	Verringern der Hintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit
FN+ ➡	Erhöhen der Hintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit
FN+ ⬆	Erhöhen der Hintergrundbeleuchtungshelligkeit
FN+ ⬇	Verringern der Hintergrundbeleuchtungshelligkeit
FN + Windows	Startmenü sperren (erneut drücken, um zur Standardkonfiguration zurückzukehren)
FN + Ende	Tastatur zurücksetzen (6 Sekunden gedrückt halten)
FN + F1	Standardmusikplayer
FN + F2	Stumm (Lautstärke)
FN + F3	Lautstärke -
FN + F4	Lautstärke +
FN + F5	Nachrichten
FN + F6	Taschenrechner
FN+ F7	Standardinternetbrowser
FN + F8	Suche
FN + F9	Datei-Explorer
FN + F10	Windows-Einstellungen
FN + F11	Tastensperre (erneut drücken, um zur Standardkonfiguration zurückzukehren)
FN + F12	Sitzung sperren
	Einen Eindruck starten
	F1 - F12 - Funktionen sperren
	Alles auswählen
	Kopieren
	Kleben
	Schneiden

Need help? Contact us

Besoin d'aide ? Contactez-nous

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns

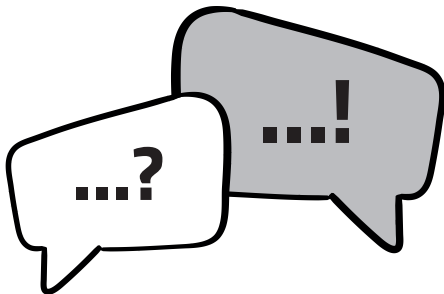

support@empiregaming.eu



www.empiregaming.eu



Assistance





MODEL : OE-KB-C2403

S/N :