



K248



GUIDE UTILISATEUR BENUTZERHANDBUCH





- Clavier K248
- Pince
- Pochette MX Red
- Pochette spéciale VIP
- Manuel d'utilisation
- Document de conformité
- Réglementation et normes



- Plug-and-Play
- Compatible PC, PS5, PS4 et Xbox
- Filaire
- 82 touches avec switch mécanique type MX Red
- 26 Keys Rollover
- Anti-Ghosting
- Rétroéclairage RGB : 17 effets prédéfinis
- Luminosité et vitesse réglable

INSTALLATION

Branchez le câble USB type C sur le port USB-C du clavier et reliez celui-ci sur un port USB disponible de votre ordinateur.
Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

MOLETTE MULTIFONCTION

La molette dispose de deux modes : Office et RGB. Le mode Office permet de contrôler le volume sonore, tandis que le mode RGB gère le rétroéclairage (effets et luminosité). Pour passer d'un mode à l'autre, maintenez la molette enfoncée pendant environ 5 secondes.

Mode RGB : L'anneau autour de la molette multimédia clignote lentement. En mode RGB, tournez la molette de gauche à droite pour ajuster la luminosité et appuyez dessus pour naviguer entre les 17 effets RGB prédéfinis.

Mode Office : L'anneau autour de la molette multimédia est fixe. En mode Office, tournez la molette de gauche à droite pour régler le volume sonore ou appuyez dessus pour activer le mode muet.

DEPANNAGE

En cas de problème d'utilisation, effectuez une réinitialisation du clavier via la combinaison FN + Echap (voir le tableau des fonctions) puis branchez le câble USB sur un port USB différent que celui utilisé précédemment.

TABEAU DES FONCTIONS

FN + Z	Inversion des flèches directionnelles avec ZQSD (pressez à nouveau pour revenir aux réglages d'origine)
FN + Echap	Réinitialisation du clavier
FN + µ *	Naviguer parmi les 17 effets prédéfinis
FN+ ←	Diminuer la vitesse du rétroéclairage
FN+ →	Augmenter la vitesse du rétroéclairage
FN+ ↑	Augmenter la luminosité du rétroéclairage
FN+ ↓	Diminuer la luminosité du rétroéclairage
FN + Windows	Blocage du menu démarrer (pressez à nouveau pour revenir aux réglages d'origine)
FN + % ù	Pause
FN + " ^	Impression Ecran
FN + £ \$	Arrêt défilement
FN + F1	Lecteur de musique par défaut
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Muet (volume)
FN + F5	Stop
FN + F6	Piste précédente
FN+ F7	Lecture/Pause
FN + F8	Piste suivante
FN + F9	Messagerie par défaut
FN + F10	Navigateur internet par défaut
FN + F11	Explorateur de fichiers
FN + F12	Calculatrice



- Keyboard K248
- Zange
- MX Red Tasche
- Spezielles VIP-Etui
- Benutzerhandbuch
- Compliance-Dokument
- Vorschriften und Normen



- Plug-and-Play
- Kompatibel mit PC, PS5, PS4 und Xbox
- Abnehmbares Kabel
- 82 Tasten mit mechanischen MX Red Schaltern
- 26 Keys Rollover
- Anti-Ghosting
- RGB-Hintergrundbeleuchtung: 17 Effekte
- Einstellbare Helligkeit und Geschwindigkeit

INSTALLATION

Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in den USB-C-Anschluss der Tastatur und verbinden Sie die Tastatur mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die Tastatur ist jetzt einsatzbereit

MULTIFUNKTIONSRAD

Das Rad verfügt über zwei Modi: Office und RGB. Der Office-Modus ermöglicht die Lautstärkeregelung, während der RGB-Modus die Hintergrundbeleuchtung (Effekte und Helligkeit) steuert. Um von einem Modus in den anderen zu wechseln, halten Sie das Rad etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

RGB-Modus: Der Ring um das Multimedia-Rad blinkt langsam. Im RGB-Modus drehen Sie das Rad, um die Helligkeit einzustellen, und drücken Sie darauf, um zwischen den 17 voreingestellten RGB-Effekten zu navigieren.

Office-Modus: Der Ring um das Multimedia-Rad leuchtet konstant. Im Office-Modus drehen Sie das Rad, um die Lautstärke zu regeln, oder drücken Sie darauf, um den Stummschaltungsmodus zu aktivieren.

FEHLERBEHEBUNG

Bei einem Problem mit der Nutzung führen Sie eine Tastatur-Rücksetzung durch die Kombination FN + Esc (siehe Funktionstabelle) durch und schließen Sie dann das USB-Kabel an einen anderen USB-Port an als den vorher verwendeten.


FUNKTIONSUBERSICHT

FN + W	Umkehrung der Pfeiltasten mit WASD (erneut drücken, um zur Standardkonfiguration zurückzukehren)
FN + Esc	Tastatur zurücksetzen
FN + # ' `	Durch die 17 vordefinierten Effekte navigieren
FN+ ←	Verringern der Hintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit
FN+ →	Erhöhen der Hintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit
FN+ ↑	Erhöhen der Hintergrundbeleuchtungshelligkeit
FN+ ↓	Verringern der Hintergrundbeleuchtungshelligkeit
FN + Windows	Startmenü sperren (erneut drücken, um zur Standardkonfiguration zurückzukehren)
FN + Ä	Pause
FN + Ü	Druck
FN + +*~	Rollen
FN + F1	Standardmusikplayer
FN + F2	Lautstärke -
FN + F3	Lautstärke +
FN + F4	Stumm (Lautstärke)
FN + F5	Stop
FN + F6	Vorheriger Titel
FN+ F7	Wiedergabe/Pause
FN + F8	Nächster Titel
FN + F9	Nachrichten
FN + F10	Standardinternetbrowser
FN + F11	Datei-Explorer
FN + F12	Taschenrechner

Need help? Contact us

Besoin d'aide ? Contactez-nous

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns

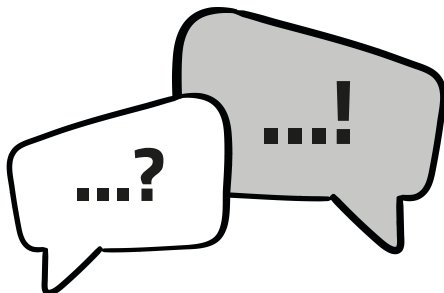

 support@empiregaming.eu

 www.empiregaming.eu

 **Assistance**



MODEL : OE-KB-S2408

S/N :