



RF241



GUIDE UTILISATEUR BENUTZERHANDBUCH





- Clavier RF241
- Câble USB type C
- Pochette spéciale VIP
- Manuel d'utilisation
- Document de conformité
- Réglementation et normes



Plug-and-Play

Compatible PC, PS5, PS4 et Xbox

Mode filaire détachable et sans fil : WiFi 2,4 GHz et BT (3.0 / 5.0)

Batterie rechargeable

69 touches avec switch mécanique type MX Red

N-Key Rollover (NKRO)

Rétroéclairage RGB : 18 effets et 10 couleurs prédéfinis

Luminosité et vitesse réglable

AUTONOMIE, ÉNERGIE ET RECHARGEMENT

Utilisation avec rétroéclairage : 10 heures

Utilisation sans rétroéclairage : 60 heures

Rechargement : La touche associée au symbole de batterie s'allume en bleu et s'éteint lorsque la charge est complète.

Batterie faible : La touche associée au symbole de batterie clignote en rouge.

Pendant le fonctionnement, vous pouvez vérifier l'autonomie restante de votre clavier en pressant la combinaison FN + Début. Les touches 1 à 0 s'allument pour indiquer le pourcentage de batterie restant. Chaque touche représente 10 %. *Par exemple, si les touches s'allument jusqu'à la touche 7, cela signifie que la batterie est à 70 %.*

Mode filaire

Branchez le câble USB type C sur le port USB-C du clavier et reliez celui-ci sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

Mode WiFi

Positionnez l'interrupteur (situé sur la tranche gauche du clavier) sur la position « 2.4G » pour entrer en mode WiFi.

Le clavier s'allume et la touche R clignote lentement en vert.

Branchez le récepteur WiFi 2,4 GHz inclus avec votre clavier (situé au dos) sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Patiencez quelques secondes, la touche R arrête de clignoter.

Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

Mode BT

Positionnez l'interrupteur (situé sur la tranche gauche du clavier) sur la position « BT » pour entrer en mode BT.

Le clavier s'allume et l'un des profils A, Z ou R clignote lentement en bleu.

Activez le BT sur votre ordinateur.

Pressez la combinaison FN + A ou Z ou E jusqu'à ce que celle-ci clignote rapidement en bleu, le clavier est désormais détectable.

Sur votre ordinateur, recherchez et sélectionnez l'appareil "BT5.0 KB" ou "BT3.0 KB" selon votre préférence.

Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

NOTE :

"BT5.0 KB" nécessite une version BT minimum de 5.0 sur votre appareil et "BT3.0 KB" une version minimum de 3.0. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le manuel et caractéristiques de votre équipement BT.

TABLEAU DES FONCTIONS

FN + MAJ droite	Activer/Désactiver le rétroéclairage
FN + MAJ gauche	Naviguer parmi les 10 couleurs prédéfinis
FN + Entrer	Naviguer parmi les 18 effets prédéfinis
FN+ ←	Diminuer la vitesse du rétroéclairage
FN+ →	Augmenter la vitesse du rétroéclairage
FN+ ↑	Augmenter la luminosité du rétroéclairage
FN+ ↓	Diminuer la luminosité du rétroéclairage
FN + Espace	Réinitialisation du clavier (maintenir 6 secondes)
FN + Tab	Blocage des fonctions F1, F2... F12
FN + Suppr	Impression écran
FN + Page Haut	Arrêt défilement
FN + Page Bas	Pause attn
FN + U	Muet (volume)
FN + I	Volume -
FN + O	Volume +
FN + P	Lecture/Pause
FN + ^"	Piste précédente
FN + \$£	Piste suivante
FN + A, Z, E	Profil BT 1, 2 et 3
FN + F1, F2... F12	F1, F2... F12
FN + Début	Autonomie de la batterie (voir partie « Autonomie, énergie et rechargement »)
FN + Echap	2

En cas de problème d'utilisation avec le mode WiFi

Effectuez une réinitialisation du clavier via la combinaison FN + Espace (voir le tableau des fonctions) puis branchez le récepteur sur un port USB différent que celui utilisé précédemment.

Si le problème persiste suivez dans l'ordre les étapes suivantes :

1. Débranchez le récepteur et éteignez le clavier.
2. Allumez le clavier et positionnez-le en mode « 2,4G ».
3. Pressez la combinaison FN + R jusqu'à ce que celle-ci clignote rapidement en vert.
4. Branchez le récepteur sur un port USB disponible.
5. La touche R arrête de clignoter, indiquant que la liaison est bien établie.
6. Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

En cas de problème d'utilisation avec le mode BT

Effectuez une réinitialisation du clavier via la combinaison FN + Espace (voir le tableau des fonctions) puis oubliez l'appareil « BT5.0 KB » / « BT3.0 KB » parmi la liste des appareils BT sur votre ordinateur.

Répétez l'ensemble des instructions indiquées précédemment pour le mode BT pour connecter le clavier.



- Keyboard RF241
- USB Typ-C Kabel
- Spezielles VIP-Etui
- Benutzerhandbuch
- Compliance-Dokument
- Vorschriften und Normen



- Plug-and-Play
- Kompatibel mit PC, PS5, PS4 und Xbox
- Abnehmbarer kabelgebundener und kabelloser Modus: 2,4 GHz WLAN und BT (3.0 / 5.0)
- Wiederaufladbare Batterie
- 69 Tasten mit mechanischem MX Red-Schalter
- N-Key-Rollover (NKRO)
- RGB-Hintergrundbeleuchtung: 18 Effekte und 10 vordefinierte Farben
- Einstellbare Helligkeit und Geschwindigkeit

AKKULAUFZEIT, ENERGIE UND AUFLADUNG

Verwendung mit Hintergrundbeleuchtung: 10 Stunden

Verwendung ohne Hintergrundbeleuchtung: 60 Stunden

Aufladen: Die Taste mit dem Batteriesymbol leuchtet blau und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Niedriger Batteriestand: Die Taste mit dem Batteriesymbol blinkt rot.

Während des Betriebs können Sie den verbleibenden Akkustand Ihrer Tastatur überprüfen, indem Sie die Kombination FN + Rücktaste. Die Tasten 1 bis 0 leuchten auf, um den verbleibenden Prozentsatz der Batterie anzuzeigen. Jede Taste repräsentiert 10 %. *Zum Beispiel, wenn die Tasten bis zur Taste 7 leuchten, bedeutet dies, dass die Batterie zu 70 % geladen ist.*

Kabelgebundener Modus

Schließen Sie das USB-Typ-C-Kabel an den USB-C-Anschluss der Tastatur an und verbinden Sie es mit einem verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers.

Die Tastatur ist nun einsatzbereit.

WiFi-Modus

Schalten Sie den Schalter (an der linken Seite der Tastatur) auf die Position „2.4G“, um in den WiFi-Modus zu wechseln.

Die Tastatur schaltet sich ein und die R-Taste blinkt langsam grün.

Schließen Sie den im Lieferumfang Ihrer Tastatur enthaltenen 2,4-GHz-Wi-Fi-Empfänger (auf der Rückseite) an einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers an.

Warten Sie einige Sekunden, bis die R-Taste aufhört zu blinken.

Die Tastatur ist nun einsatzbereit.

BT-Modus

Schalten Sie den Schalter (an der linken Seite der Tastatur) auf die Position „BT“, um in den BT-Modus zu wechseln.

Die Tastatur schaltet sich ein und eines der Profile Q, W oder R blinkt langsam blau.

Aktivieren Sie BT an Ihrem Computer.

Drücken Sie die Kombination FN + Q oder W oder E, bis diese schnell blau blinkt, die Tastatur ist nun sichtbar.

Suchen und wählen Sie auf Ihrem Computer das Gerät „BT5.0 KB“ oder „BT3.0 KB“ je nach Vorliebe aus.

Die Tastatur ist nun einsatzbereit.

HINWEIS: BT5.0 KB erfordert eine BT-Version von mindestens 5.0 auf Ihrem Gerät und BT3.0 KB eine Version von mindestens 3.0. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch und in den Spezifikationen Ihres BT-Geräts.

FUNKTIONSUBERSICHT

FN + rechte Umschalttaste	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
FN + linke Umschalttaste	Durch die 10 voreingestellten Farben navigieren
FN + Eingabetaste	Durch die 18 vordefinierten RGB-Effekte navigieren
FN+ ⬅	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern
FN+ ➡	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
FN+ ⬆	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
FN+ ⬇	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern
FN + Leertaste	Tastatur zurücksetzen (6 Sekunden gedrückt halten)
FN + Tab-Taste	FN-Funktionen sperren F1, F2... F12
FN + Entf	Drucken
FN + Bild-auf	Rollen
FN + Bild-ab	Pause
FN + U	Stumm (Lautstärke)
FN + I	Lautstärke -
FN + O	Lautstärke +
FN + P	Wiedergabe/Pause
FN + Ü	Vorheriger Titel
FN + *+~	Nächster Titel
FN + Q, W, E	BT 1-, 2- und 3-Profil
FN + F1, F2... F12	F1, F2... F12
FN + Pos1	Akkulaufzeit (siehe Abschnitt «Reichweite, Energie und Ladung»)
linke Umschalttaste + Fn + Esc	◦
Fn + Esc	^

Bei einem Problem mit der Nutzung im WiFi-Modus

Führen Sie eine Tastatur-Rücksetzung durch die Kombination FN + Leertaste (siehe Funktionstabelle) durch und schließen Sie dann den Empfänger an einen anderen USB-Anschluss an als den vorher verwendeten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, folgen Sie den folgenden Schritten:

1. Trennen Sie den Empfänger und schalten Sie die Tastatur aus.
2. Schalten Sie die Tastatur ein und stellen Sie den Modus auf „2,4G“.
3. Drücken Sie die Kombination FN + R, bis diese schnell grün blinkt.
4. Schließen Sie den Empfänger an einen verfügbaren USB-Anschluss an.
5. Die R-Taste hört auf zu blinken, was anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
6. Die Tastatur ist nun einsatzbereit.

Bei einem Problem mit der Nutzung im BT-Modus


Führen Sie eine Tastatur-Rücksetzung durch die Kombination FN + Leertaste (siehe Funktionstabelle) durch und entfernen Sie das Gerät „BT5.0 KB“ / „BT3.0 KB“ aus der Liste der BT-Geräte auf Ihrem Computer.

Wiederholen Sie alle zuvor für den BT-Modus angegebenen Anweisungen, um die Tastatur zu verbinden.

Need help? Contact us

Besoin d'aide ? Contactez-nous

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns

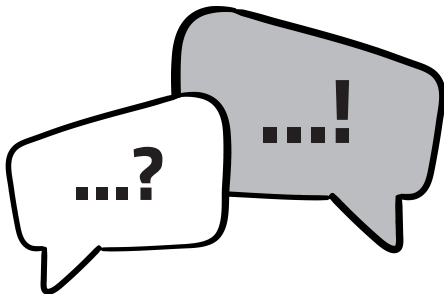

support@empiregaming.eu



www.empiregaming.eu



Assistance





MODEL : OE-KB-C2401

S/N :