



RF243



GUIDE UTILISATEUR BENUTZERHANDBUCH





- Clavier RF243
- Câble USB type C
- Pochette spéciale VIP
- Manuel d'utilisation
- Document de conformité
- Réglementation et normes



Plug-and-Play

Compatible PC, PS5, PS4 et Xbox

Mode filaire détachable et sans fil : WiFi 2,4 GHz et BT (3.0 / 5.0)

Batterie rechargeable

69 touches avec switch mécanique type MX Red

N-Key Rollover (NKRO)

Rétroéclairage RGB : 18 effets et 9 couleurs prédéfinis

Luminosité et vitesse réglable

AUTONOMIE, ÉNERGIE ET RECHARGEMENT

Utilisation avec rétroéclairage : 10 heures

Utilisation sans rétroéclairage : 60 heures

Rechargement : La touche associée au symbole de batterie s'allume en bleu et s'éteint lorsque la charge est complète.

Batterie faible : La touche associée au symbole de batterie clignote en rouge.

Pendant le fonctionnement, vous pouvez vérifier l'autonomie restante de votre clavier en pressant la combinaison FN + Retour. Les touches 1 à 0 s'allument pour indiquer le pourcentage de batterie restant. Chaque touche représente 10 %. *Par exemple, si les touches s'allument jusqu'à la touche 7, cela signifie que la batterie est à 70 %.*

Mode filaire

Branchez le câble USB type C sur le port USB-C du clavier et reliez celui-ci sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

Mode WiFi

Positionnez l'interrupteur (situé sur la tranche haute du clavier) sur la position « 2.4G » pour entrer en mode WiFi.

Le clavier s'allume et la touche  clignote lentement en vert.

Branchez le récepteur WiFi 2,4 GHz inclus avec votre clavier (situé au dos) sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Patiencez quelques secondes, la touche  arrête de clignoter.

Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

Mode BT

Positionnez l'interrupteur (situé sur la tranche haute du clavier) sur la position « BT » pour entrer en mode BT.

Le clavier s'allume et l'un des profils  ou  clignote lentement en bleu.

Activez le BT sur votre ordinateur.

Pressez la combinaison FN +  ou  jusqu'à ce que celle-ci clignote rapidement en bleu, le clavier est désormais détectable.

Sur votre ordinateur, recherchez et sélectionnez l'appareil « OE-KB-C2403-BT3.0 » ou « OE-KB-C2403-BT5.0 » selon votre préférence.

Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

NOTE :

OE-KB-C2403-BT5.0 nécessite une version BT minimum de 5.0 sur votre appareil et OE-KB-C2403-BT3.0 une version minimum de 3.0. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le manuel et caractéristiques de votre équipement BT.

TABLEAU DES FONCTIONS

FN + MAJ droite	Naviguer parmi les 18 effets prédéfinis
FN + Retour	Autonomie de la batterie (voir partie « Autonomie, énergie et rechargement »)
FN + Inser	Naviguer parmi les 9 couleurs prédéfinis
FN+ ◀	Diminuer la vitesse du rétroéclairage
FN+ ▶	Augmenter la vitesse du rétroéclairage
FN+ ⬆	Augmenter la luminosité du rétroéclairage
FN+ ⬇	Diminuer la luminosité du rétroéclairage
FN + Windows gauche	Blocage du menu démarrer (passez à nouveau pour revenir aux réglages d'origine)
FN + Suppr	Réinitialisation du clavier (maintenir 6 secondes)
FN + Echap	Activer/Désactiver le rétroéclairage
FN + F1	Muet (volume)
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Piste précédente
FN + F5	Lecture/Pause
FN + F6	Piste suivante
FN + F7	Calculatrice
FN + F8	Messagerie
FN + F9	Explorateur de fichiers
FN + F10	Paramètres
FN + F11	Copier
FN + F12	Coller

Fonction suite

	Rechercher
	Blocage des fonctions F1 - F12
	Profil BT 1
	Profil BT 2
	Navigateur internet par défaut/Témoin lumineux mode WiFi 2,4 GHz
	Verrouillage de la session/Témoin lumineux de rechargement et batterie faible

DEPANNAGE

En cas de problème d'utilisation avec le mode WiFi

Effectuez une réinitialisation du clavier via la combinaison FN + Suppr (voir le tableau des fonctions) puis branchez le récepteur sur un port USB différent que celui utilisé précédemment.

Si le problème persiste suivez dans l'ordre les étapes suivantes :

1. Débranchez le récepteur et éteignez le clavier.
2. Allumez le clavier et positionnez-le en mode « 2.4G ».
3. Pressez la combinaison **Echap et +=}** jusqu'à ce que la touche  clignote **rapidement** en vert.
4. Branchez le récepteur sur un port USB disponible.
5. La touche  arrête de clignoter, indiquant que la liaison est bien établie.
6. Le clavier est maintenant prêt à être utilisé.

En cas de problème d'utilisation avec le mode BT

Effectuez une réinitialisation du clavier via la combinaison FN + Suppr (voir le tableau des fonctions) puis oubliez l'appareil « OE-KB-C2403-BT3.0 » / « OE-KB-C2403-BT5.0 » parmi la liste des appareils BT sur votre ordinateur.

Répétez l'ensemble des instructions indiquées précédemment pour le mode BT pour connecter le clavier.



- Keyboard RF243
- USB Typ-C Kabel
- Spezielles VIP-Etui
- Benutzerhandbuch
- Compliance-Dokument
- Vorschriften und Normen



- Plug-and-Play
- Kompatibel mit PC, PS5, PS4 und Xbox
- Abnehmbarer kabelgebundener und kabelloser Modus: 2,4 GHz WLAN und BT (3.0 / 5.0)
- Wiederaufladbare Batterie
- 69 Tasten mit mechanischem MX Red-Schalter
- N-Key-Rollover (NKRO)
- RGB-Hintergrundbeleuchtung: 18 Effekte und 9 vordefinierte Farben
- Einstellbare Helligkeit und Geschwindigkeit

AKKULAUFZEIT, ENERGIE UND AUFLADUNG

Verwendung mit Hintergrundbeleuchtung: 10 Stunden

Verwendung ohne Hintergrundbeleuchtung: 60 Stunden

Aufladen: Die Taste mit dem Batteriesymbol leuchtet blau und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Niedriger Batteriestand: Die Taste mit dem Batteriesymbol blinkt rot.

Während des Betriebs können Sie den verbleibenden Akkustand Ihrer Tastatur überprüfen, indem Sie die Kombination FN + Rücktaste. Die Tasten 1 bis 0 leuchten auf, um den verbleibenden Prozentsatz der Batterie anzuzeigen.

Jede Taste repräsentiert 10 %. *Zum Beispiel, wenn die Tasten bis zur Taste 7 leuchten, bedeutet dies, dass die Batterie zu 70 % geladen ist.*

KONNEKTIVITÄT UND INSTALLATION

Kabelgebundener Modus

Schließen Sie das USB-Typ-C-Kabel an den USB-C-Anschluss der Tastatur an und verbinden Sie es mit einem verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers. Die Tastatur ist nun einsatzbereit.

WiFi-Modus

Schalten Sie den Schalter (oben an der Tastatur) auf die Position „2.4G“, um in den WiFi-Modus zu wechseln.

Die Tastatur schaltet sich ein und die  blinkt langsam grün.

Schließen Sie den im Lieferumfang Ihrer Tastatur enthaltenen 2,4-GHz-WiFi-Empfänger (auf der Rückseite) an einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers an.

Warten Sie einige Sekunden, bis die  aufhört zu blinken.

Die Tastatur ist nun einsatzbereit.

BT-Modus

Schalten Sie den Schalter (oben an der Tastatur) auf die Position „BT“, um in den BT-Modus zu wechseln.

Die Tastatur schaltet sich ein und eines der Profile 1 oder 2 blinkt langsam blau.

Aktivieren Sie BT an Ihrem Computer.

Drücken Sie die Kombination FN + 1 oder 2, bis diese schnell blau blinkt, die Tastatur ist nun sichtbar.

Suchen und wählen Sie auf Ihrem Computer das Gerät „OE-KB-C2403-BT3.0“ oder „OE-KB-C2403-BT5.0“ je nach Vorliebe aus.

Die Tastatur ist nun einsatzbereit.

HINWEIS:

OE-KB-C2403-BT5.0 erfordert eine BT-Version von mindestens 5.0 auf Ihrem Gerät und OE-KB-C2403-BT3.0 eine Version von mindestens 3.0. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch und in den Spezifikationen Ihres BT-Geräts.

FUNKTIONSUBERSICHT

FN + rechte Umschalttaste	Durch die 18 vordefinierten RGB-Effekte navigieren
FN + Rücktaste	Akkulaufzeit (siehe Abschnitt „Akkulaufzeit, Energie und Aufladung“)
FN + Einfg	Durch die 9 voreingestellten Farben navigieren
FN+ ⬅	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern
FN+ ➡	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
FN+ ⬆	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
FN+ ⬇	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern
FN + Linke Windows-Taste	Startsperrmenü sperren (erneut drücken, um die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen)
FN + Entf	Tastatur zurücksetzen (6 Sekunden gedrückt halten)
FN + Esc	Hintergrundbeleuchtung Ein/Aus
FN + F1	Stumm (Lautstärke)
FN + F2	Lautstärke -
FN + F3	Lautstärke +
FN + F4	Vorheriger Titel
FN + F5	Wiedergabe/Pause
FN + F6	Nächster Titel
FN + F7	Rechner
FN + F8	Nachrichten
FN + F9	Dateimanager
FN + F10	Einstellungen
FN + F11	Kopieren
FN + F12	Einfügen

Suite-Funktion

	Suchen
	F1 - F12 -Funktionen sperren
	BT-Profil 1
	BT-Profil 2
	Standard-Internetbrowser/WiFi 2,4 GHz Modus-Anzeige
	Sitzung sperren/Ladeanzeige und Anzeige für niedrigen Batteriestand

FEHLERBEHEBUNG

Bei einem Problem mit der Nutzung im WiFi-Modus

Führen Sie eine Tastaturreücksetzung durch, indem Sie die Kombination FN + Entf (siehe Funktionstabelle) drücken, und schließen Sie dann den Empfänger an einen anderen USB-Anschluss an als zuvor verwendet.

Wenn das Problem weiterhin besteht, folgen Sie diesen Schritten in der angegebenen Reihenfolge:

1. Trennen Sie den Empfänger und schalten Sie die Tastatur aus.
2. Schalten Sie die Tastatur ein und stellen Sie sie in den „2.4G“-Modus.
3. Drücken Sie die Kombination **Esc** und ‘ ‘, bis die  **schnell** grün blinkt.
4. Schließen Sie den Empfänger an einen verfügbaren USB-Anschluss an.
5. Die  hört auf zu blinken, was anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
6. Die Tastatur ist nun einsatzbereit.

Bei einem Problem mit der Nutzung im BT-Modus


Führen Sie eine Tastaturreücksetzung durch, indem Sie die Kombination FN + Entf (siehe Funktionstabelle) drücken, und entfernen Sie das Gerät „OE-KB-C2403-BT3.0“ / „OE-KB-C2403-BT5.0“ aus der Liste der BT-Geräte auf Ihrem Computer.

Wiederholen Sie die zuvor angegebenen Anweisungen für den BT-Modus, um die Tastatur zu verbinden.

Need help? Contact us

Besoin d'aide ? Contactez-nous

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns

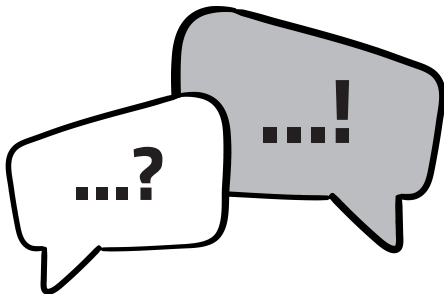

support@empiregaming.eu



www.empiregaming.eu



Assistance





MODEL : OE-KB-C2403

S/N :